

Tenda Tagliafuoco
UNIKA EI₁60
UNIKA EI₂120

**MANUALE DI
INSTALLAZIONE**



BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

IMPORTANTE

Questo manuale deve essere letto nella sua interezza prima dell'installazione della Tenda Tagliafuoco. Il Costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e/o alla documentazione tecnica ai fini del suo miglioramento senza preavviso.

Il personale addetto al montaggio e alla manutenzione deve essere adeguatamente formato in materia di sicurezza sul posto di lavoro. Per garantire l'integrità dei componenti della tenda è necessario rispettare le seguenti indicazioni:

1. Per evitare problemi di corrosione prima dell'installazione, il materiale deve sostare in luoghi coperti e asciutti; deve essere inoltre garantita una ventilazione sufficiente del sito in cui è installata la tenda.
2. Non utilizzare solventi o altri composti chimici concentrati che potrebbero danneggiare le finiture verniciate o zincate durante la pulizia del manto o dei componenti della tenda.
3. Non utilizzare idropulitrici ad alta pressione per la pulizia.
4. Il vano dove deve essere installata la tenda deve garantire un adeguato deflusso dell'acqua piovana in modo che non vi siano infiltrazioni o ristagni d'acqua in prossimità di essa.
5. Tutte le parti che compongono la tenda devono essere assemblate secondo le indicazioni del presente manuale e le specifiche prodotte su commessa (disegni) o manuali dei produttori dei componenti di controllo e sicurezza.

Il Costruttore declina ogni responsabilità per il malfunzionamento della tenda qualora venga accertata la non conformità di montaggio, uso e manutenzione, rispetto a quanto richiesto dal presente manuale. Tutti gli elementi della tenda sono stati scelti secondo precise linee guida progettuali per garantire un perfetto funzionamento. Il Produttore declina ogni responsabilità per malfunzionamento della tenda in caso di accertato montaggio di componenti di Terzi.


**PERICOLO**

La tenda è dotata di dispositivi di sicurezza attiva e passiva. In caso di loro intervento, non tentare manovre di sblocco ma richiedere l'intervento di personale specializzato riconosciuto dal Produttore. Manovre irregolari possono causare danni a cose o persone. In caso di manutenzione del motoriduttore assicurarsi che la tenda sia in posizione di chiusura.

1. VERIFICHE PRELIMINARI

Prima di procedere con le operazioni di montaggio, effettuare le seguenti verifiche preliminari:

Effettuare il rilievo del vano riportando i valori nello schema seguente;

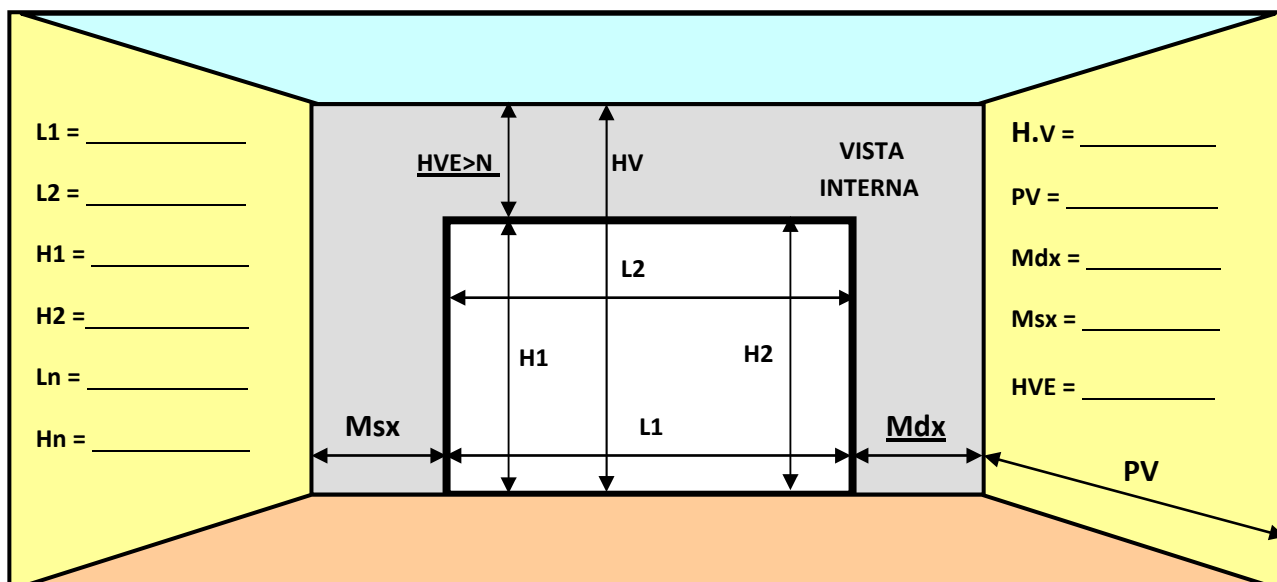

- Definire i valori di Ln (larghezza nominale della luce) e Hn (altezza nominale della luce) determinandoli sulla base dei valori massimi rilevati (L1 e L2) (H1 e H2) al netto di eventuali falsi quadrati e di piombo. I valori di L e H (luce foro) indicati sul prodotto devono essere uguali a Ln e Hn o discostarsi al massimo da 10 mm.
- Verificare la consistenza delle pareti su cui verranno realizzati i fissaggi al fine di individuare quelli corretti da utilizzare.
- Verificare che non vi siano impedimenti (condotti elettrici, tubi dell'acqua, travi, ecc.) nella zona di installazione e scorrimento della tenda.
- Controllare il livello del pavimento e il piombo delle tangenti laterali.
- Verificare l'idoneità dell'area al transito di muletti e pedane per il lavoro in quota.

IMPORTANTE

La tenda tagliafuoco è certificata per essere installata su strutture in acciaio protette al fuoco e pareti a telaio antincendio con le seguenti caratteristiche minime di resistenza al fuoco: tubolari 100x100 rivestiti con doppio pannello kanuf gkf 15mm.

Il Cliente è tenuto a verificare che le caratteristiche strutturali del supporto siano idonee all'installazione della tenda.

E' possibile montare la tenda su un supporto strutturale mattoni o cemento purché dimensionato secondo la norma EN15269-10:2011.

I dispositivi di fissaggio non sono inclusi.

Utilizzare solo elementi di fissaggio adatti alla resistenza meccanica e alla resistenza al fuoco fornite e che si adattino alla superficie di montaggio.

1. SCHEMA DEI COMPONENTI DELLA TENDA TAGLIAFUOCO

Nelle operazioni di carico, scarico e consegna, assicurarsi di accoppiare i colli con lo stesso numero d'Ordine/Articolo e Modello. La tenda tagliafuoco è imballata in una gabbia di legno ed è composta da Guide (destra + sinistra), bandiere di supporto laterali; Telo El (fornito assemblato e avvolto sull'albero); Motore; Trasmissione; Cassonetto isolato; Scatola Accessori con minuteria, documentazione tecnica e CE (**attenzione i fissaggi a parete non vengono forniti**). In caso di spedizioni di più tende i pezzi possono essere raggruppati. La movimentazione dei colli deve essere effettuata con la massima cura utilizzando idonei carrelli elevatori o transpallet. Lo stoccaggio deve essere effettuato in un luogo coperto. Al momento dello scarico il cliente dovrà verificare la presenza e l'integrità di tutti i pezzi indicati nel D.D.T. ed entro 24 ore potrà segnalare eventuali ammanchi o non conformità. I reclami devono pervenire via e-mail ed essere corredati da foto e/o video che documentino il problema riscontrato. Solo in questo caso il Costruttore potrà farsi carico della risoluzione del problema rilevato, se a lui imputabile.









Esempio di imballo: attenzione i lati della gabbia sono stati rimossi.



BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL


Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

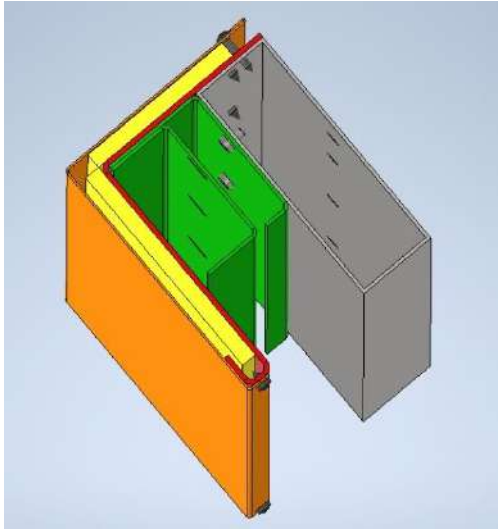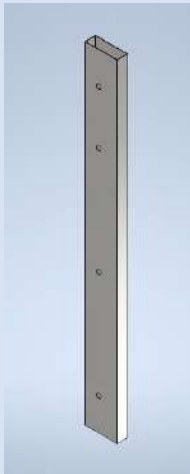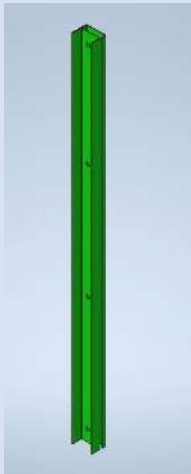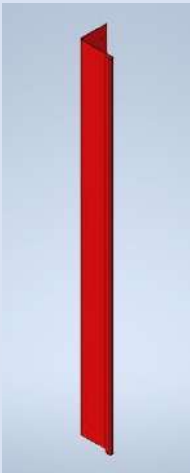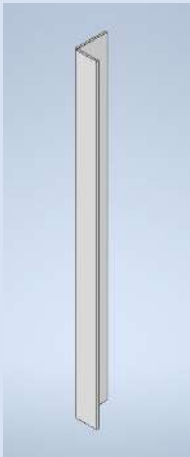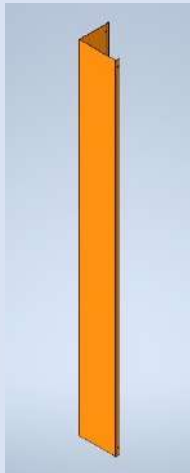G – GUIDA DESTRA E GUIDA SINISTRA COMPOSTA DA: 		TUBOLARE 	GUIDA INTERNA 
GUIDA ESTERNA 	ISOLANTE GUIDA 	CARTER GUIDA 	VITI IN DOTAZIONE  TBEI M6x16  AP TB Torx 4,8x15  AP TB Torx 4,8x45


BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
 Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
 P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284


B – CASSONETTO COMPOSTO DA:

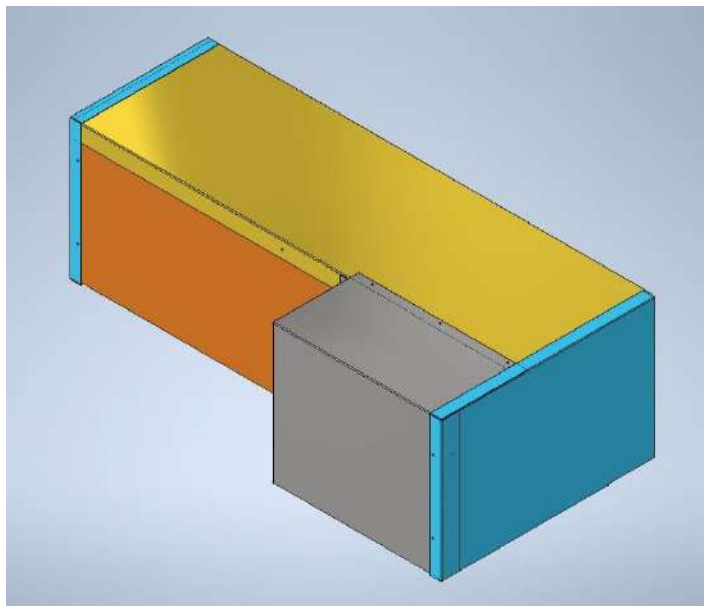


VEMU-VELETTA A MURO

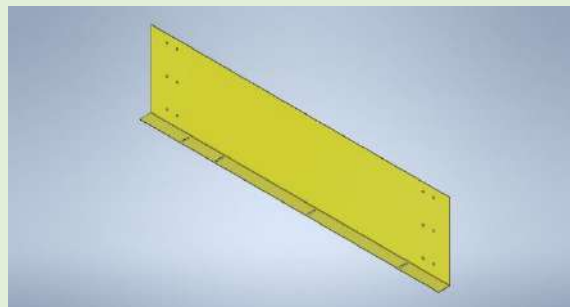

ITP-INVITO POSTERIORE

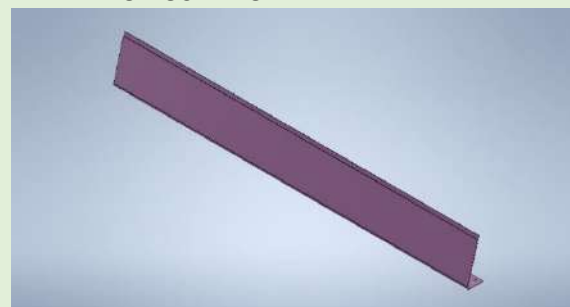


CAS1-CASSONETTO SUPERIORE

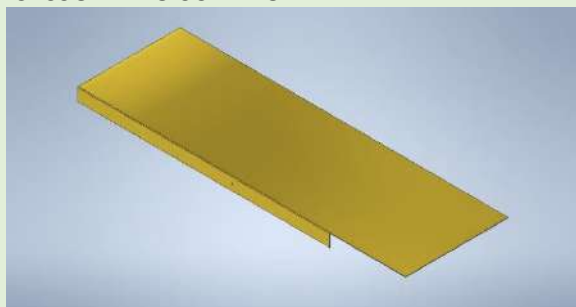


ITA-INVITO ANTERIORE




CAS2-CASSONETTO FRONTALE

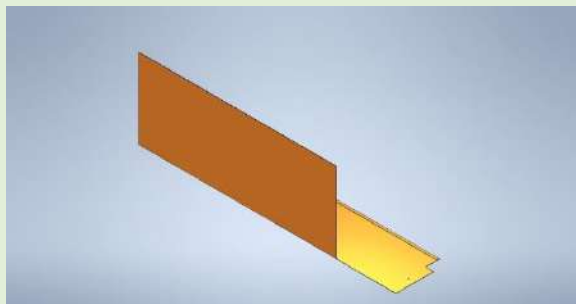


CAM-CASSONETTO MOTORE

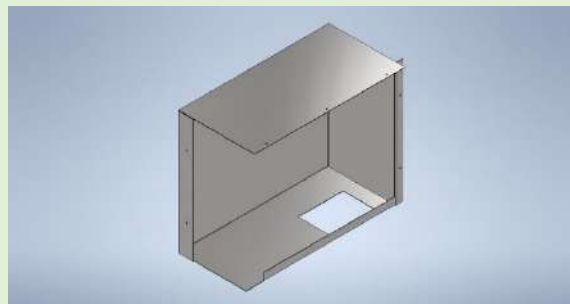


FC-FONDELLO CUSCINETTO

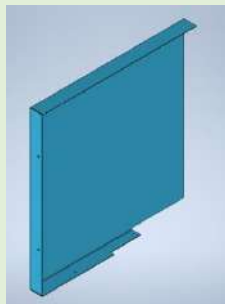

FM-FONDELLO MOTORE

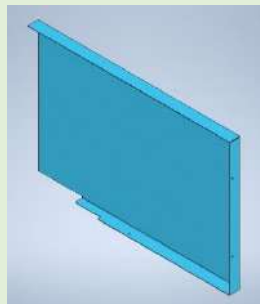


ISOLANTE CASSONETTO

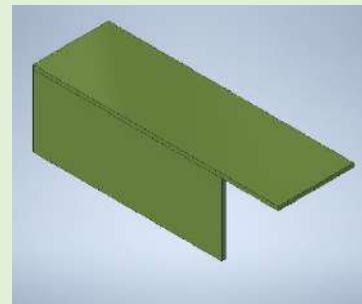


BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
 Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
 P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

MC – BANDIERA CUSCINETTO

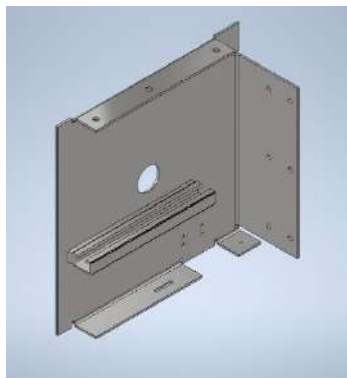

MM – BANDIERA MOTORE

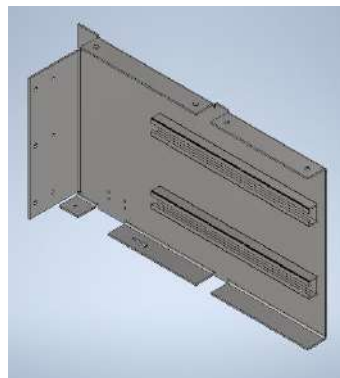


AA+E – TELO AVVOLTO SU ALBERO




SUL CUSCINETTO/PARACADUTE SONO PRESENTI LE VITI DI MONTAGGIO SU “MC”

M+T – MOTORE SU TRASMISSIONE

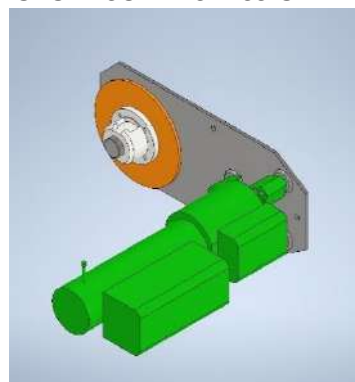

SULLA TRASMISSIONE SONO PRESENTI LE VITI DI MONTAGGIO SU “MM”


ANGOLARE 50X50

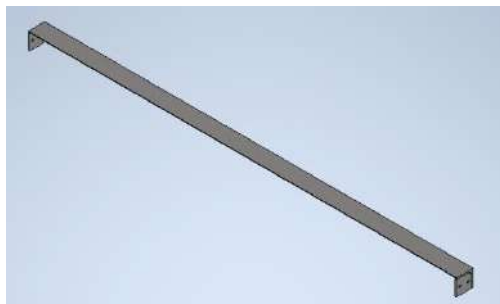

SLTA – SEPARATORE TENDA



ANGOLARE 50X30

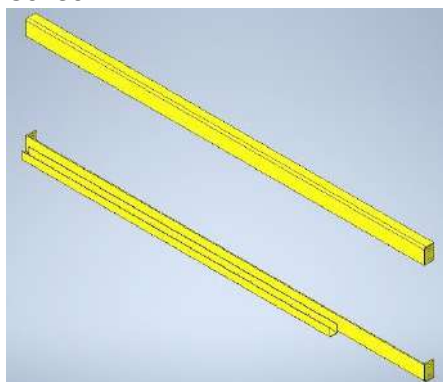


Viti in dotazione:

TTSQ M6x16



BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

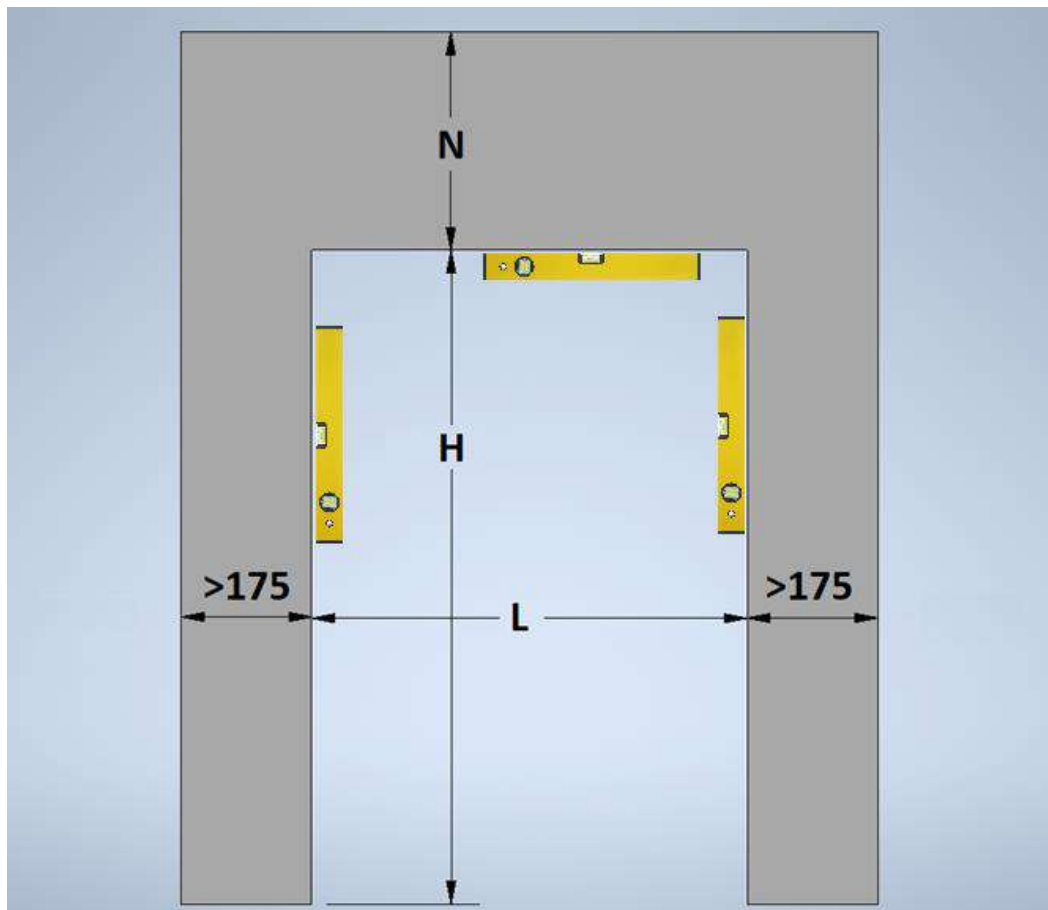STEP00**CONTROLLO PRELIMINARE**

COME DESCRITTO NEL DETTAGLIO ALLA PAGINA 3 **E' IMPORTANTE VERIFICARE PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE DELLA TENDA** CHE LE DIMENSIONI DI LARGHEZZA E ALTEZZA SIANO CORRISPONDENTI A QUELLE DEL DISEGNO APPROVATO DAL CLIENTE PER LA MESSA IN PRODUZIONE. NEL CASO IN CUI LE DIMENSIONI RISULTINO PIU' PICCOLE ATTENERSI A QUELLE RIPORTATE NEL DISEGNO DI PRODUZIONE

BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

FISSAGGIO CONSIGLIATO SU STRUTTURA METALLICA RIVESTITA:

VITE AUTOPERFORANTE TE C/ROND 6,3X50 ZN



FISSAGGIO CONSIGLIATO SU MURATURA:


ANCORANTE CON BULLONE TIPO SZS 10-10



STEP01




FISSARE I TUBOLARI DELLE GUIDE:
LA DISTANZA TRA I TUBOLARI E' UGUALE ALLA
LARGHEZZA DEL FORO LUCE

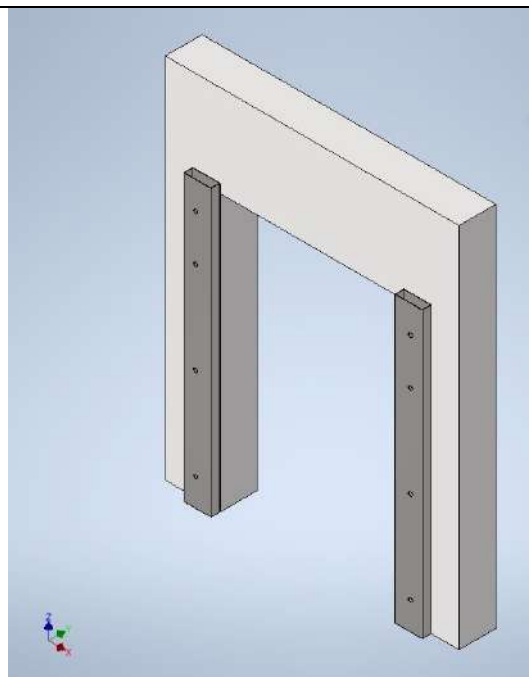

STEP02



ALLINEARE LA VELETTA MURO
AI TUBOLARI DELLE GUIDE
(SPORGERA' 10mm PER LATO)

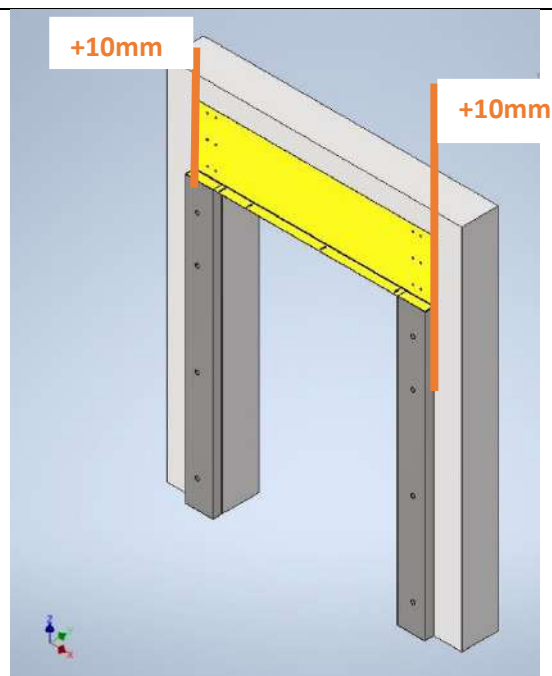


BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. - C.F. - REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

FISSAGGIO CONSIGLIATO SU STRUTTURA METALLICA RIVESTITA:
VITE AUTOPERFORANTE TE C/ROND 6,3X50 ZN




FISSAGGIO CONSIGLIATO SU MURATURA:
ANCORANTE CON BULLONE TIPO SZS 10-10

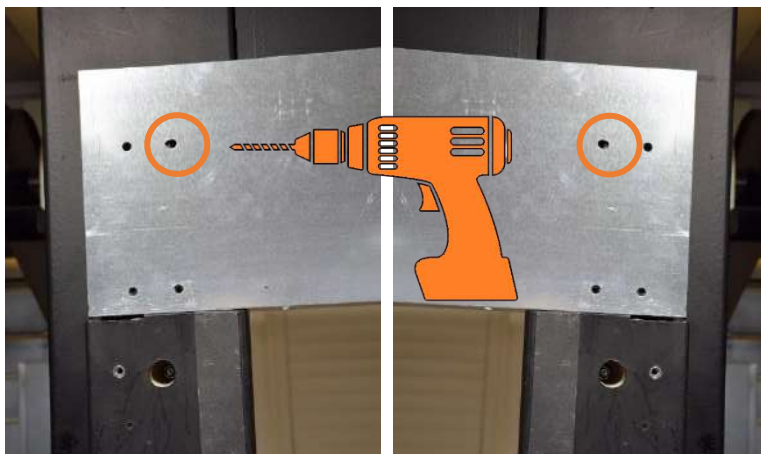

FORARE PER IL MONTAGGIO PRELIMINARE DELLE BANDIERE LATERALI

STEP03

IMPRONTARE LE BANDIERE LATERALI



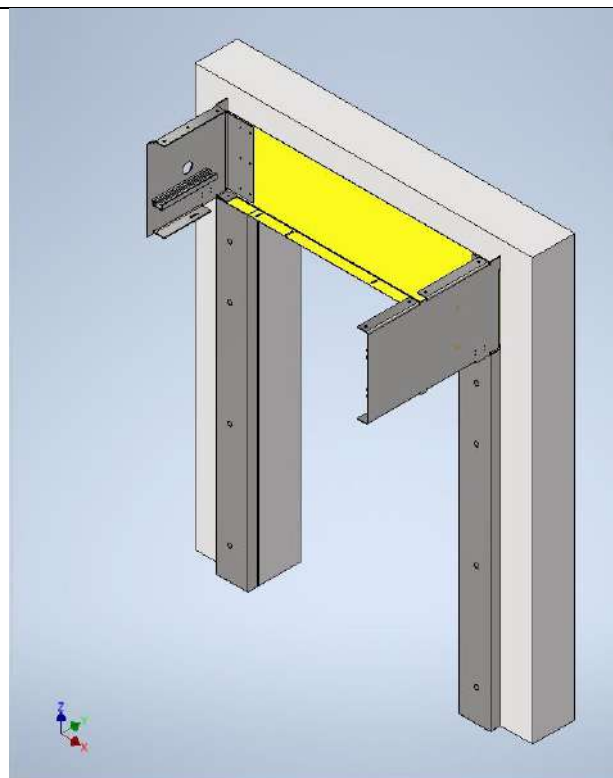


BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Marenco di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284



STEP04**MONTAGGIO ANGOLARE 50X50 SUPERIORE (COLORE ARANCIONE NEL DISEGNO)**

Vite in dotazione: TTSQ M6x16

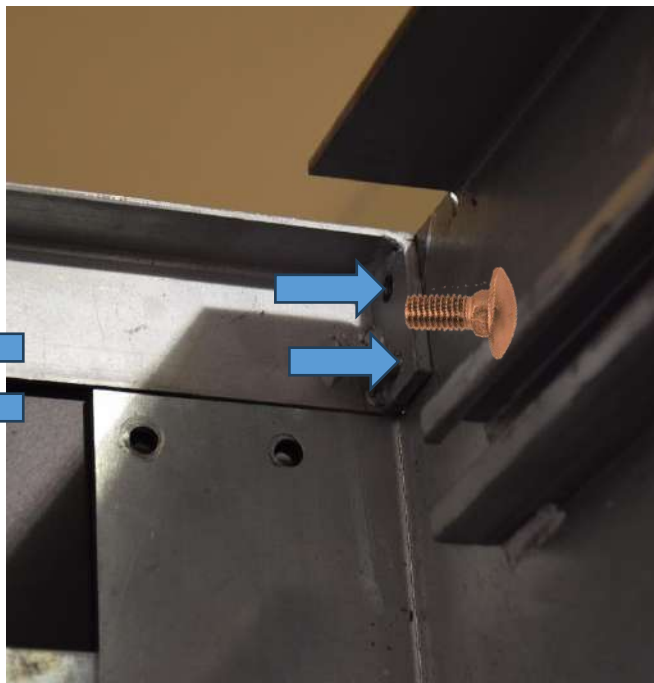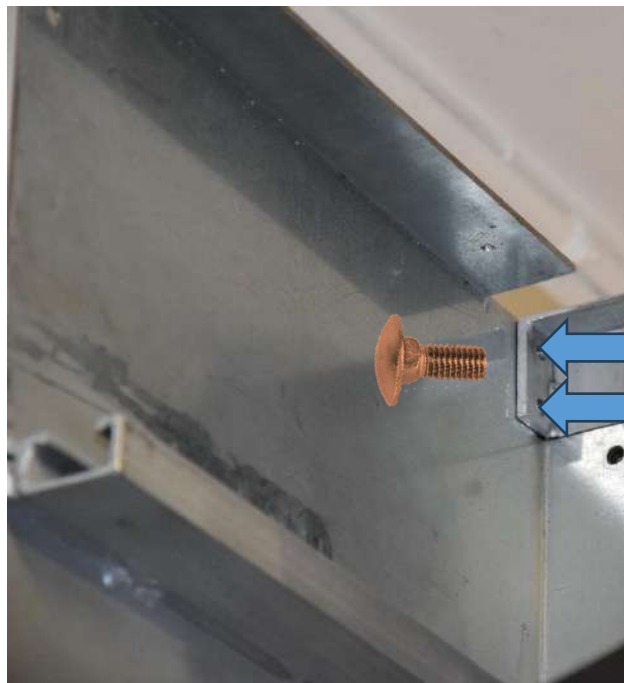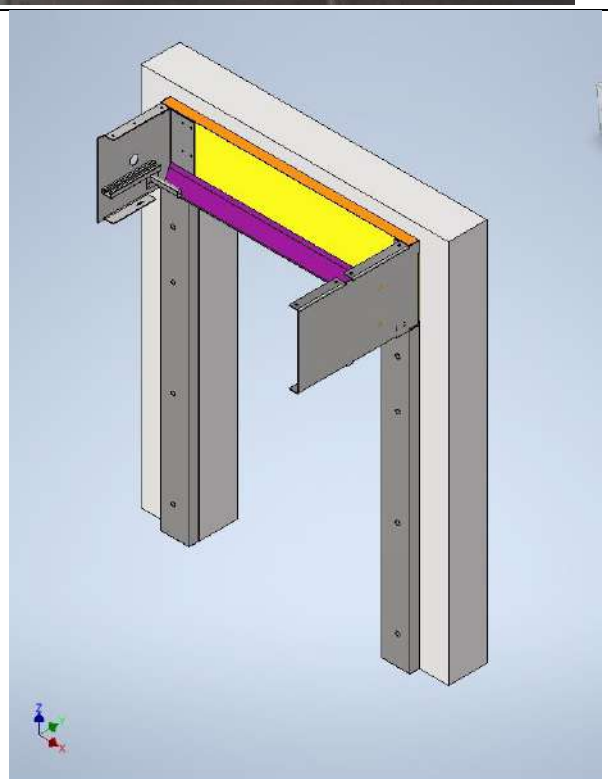**COMPLETARE IL FISSAGGIO DELLE BANDIERE**

BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL


Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

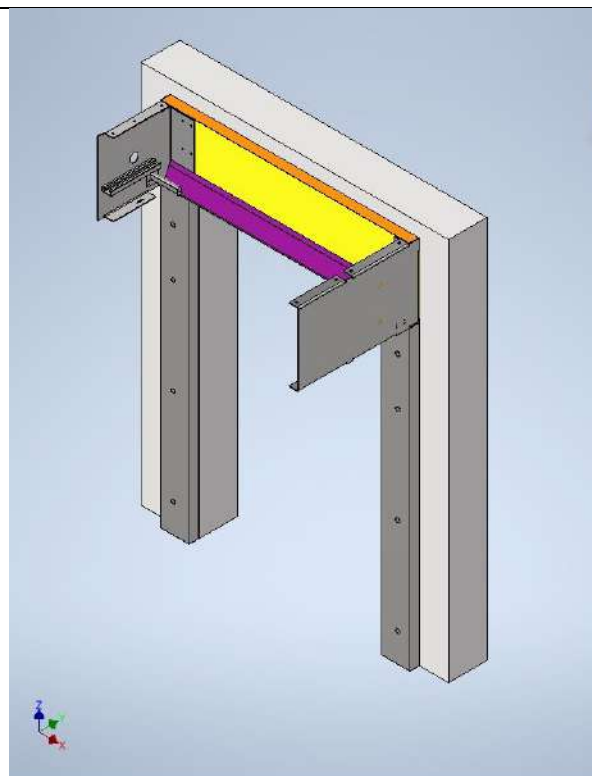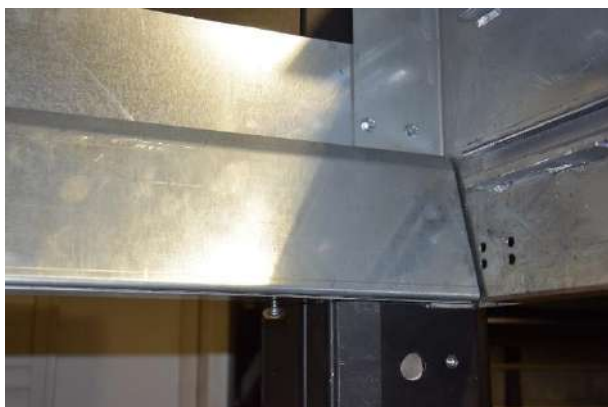STEP05**MONTAGGIO PROFILO INVITO LATO MURO (COLORE VIOLA NEL DISEGNO)**Vite in dotazione: TBEI M6x16**ATTENZIONE: IL PROFILO DEVE ESSERE INFILATO DAL BASSO!****BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL**

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284


STEP06**MONTAGGIO DEL TELO SULLE BANDIERE**

ATTENZIONE: L'AVVICINAMENTO DEL TELO DEVE AVVENIRE IN SICUREZZA, EVITANDO URTI O QUANTO POSSA ARRECARE DANNO AL TELO, IN MODO CHE IL LATO MOTORE, DISTINGUIBILE DALLA PRESENZA DEL FORO DI INNESTO ALLA TRASMISSIONE, SIA ALLINEATO ALLA BANDIERA MOTORE

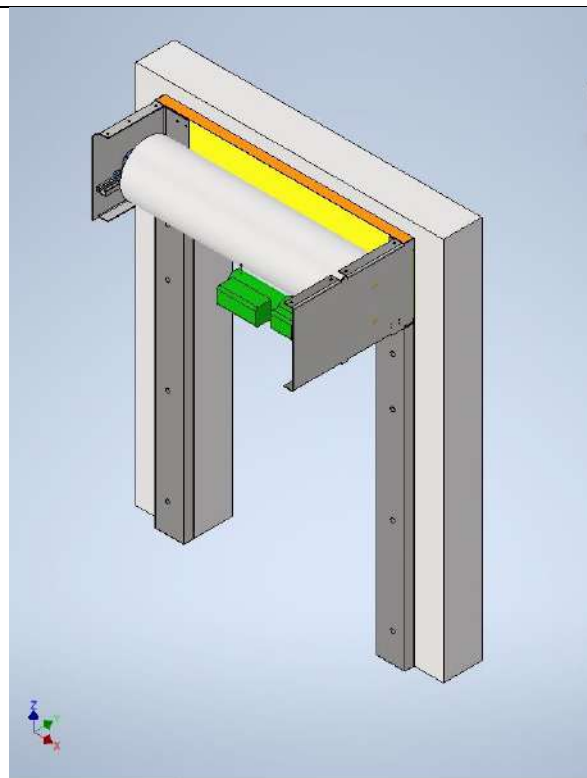


BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

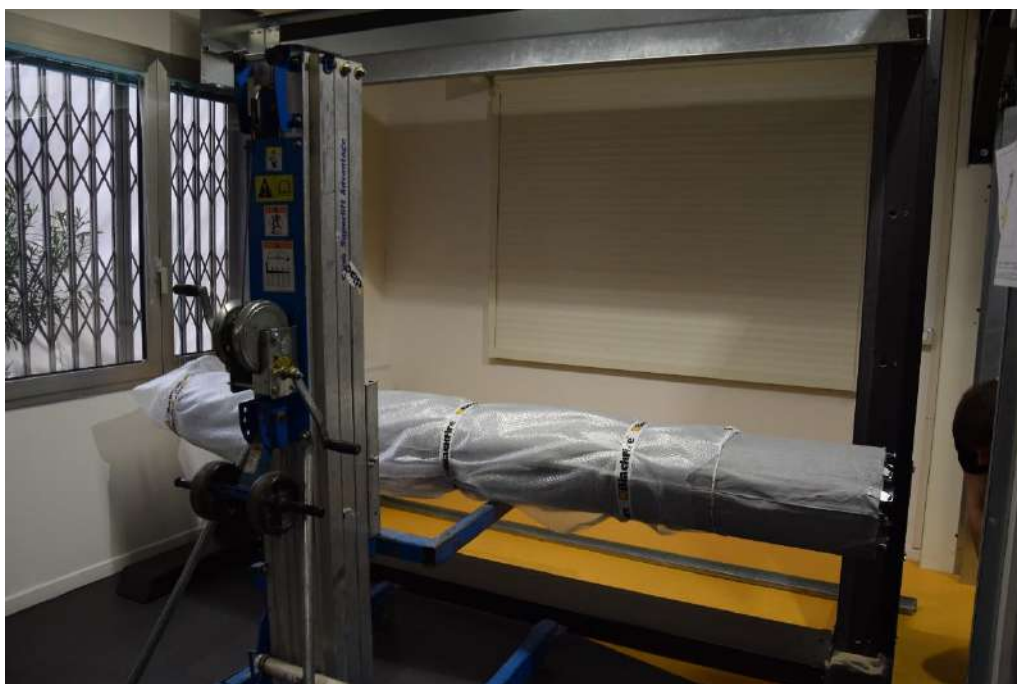STEP06

ATTENZIONE: UTILIZZARE MEZZI IDONEI AL SOLLEVAMENTO IN QUOTA IN SICUREZZA

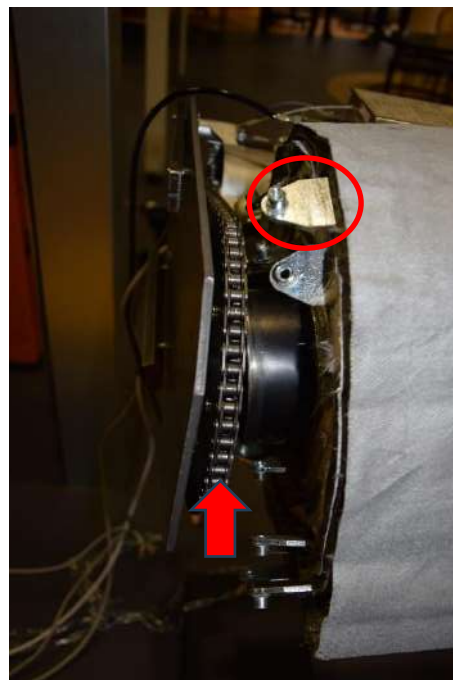


ATTENZIONE: VERIFICARE CHE NON CI SIANO
INTERFERENZE TRA LE ANTISTRAPPO E LA
CATENA DI TRASMISSIONE

BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL


Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Marenco di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

STEP06

INFILARE LA TRASMISSIONE ALL'ALBERO IN MODO CHE RISULTI ORIZZONTALE

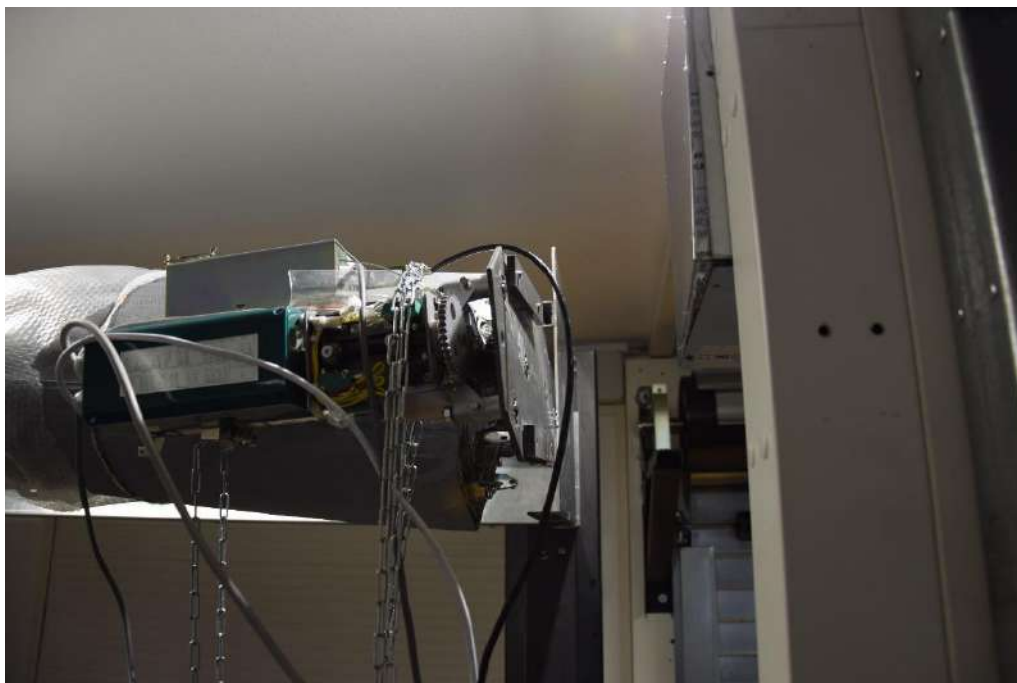

INFILARE IL CUSCINETTO/PARACADUTE (a seconda della fornitura) SUL BINARIO DELLA MENSOLA CUSCINETTO/PARACADUTE E LA TRASMISSIONE NEI DUE BINARI DELLA MENSOLA MOTORE

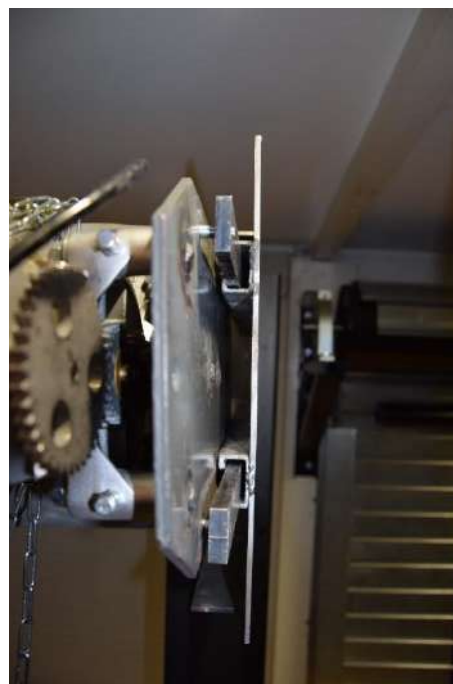

BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

STEP07**ALLINEARE IL TELO AVVOLTO IN MODO CHE DISTI 10mm DAL MURO**

STRINGERE LE VITI SUI BINARI DELLA BANDIERA MOTORE E BANDIERA CUSCINETTO/PARACADUTE PER BLOCCARE LA POSIZIONE DEL CENTRO ASSE. FAR SCENDERE IL TELO E VERIFICARE CHE SIA EQUIDISTANTE DALLE GUIDE. SE E' NECESSARIO REGOLARE IL CENTRAGGIO VEDASI STEP08.



BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284


STEP08**VERIFICARE IL CENTRAGGIO DEL TELO**

SROTOLARE IL TELO FINO A RAGGIUNGERE L'ELEMENTO MOTORE (IL PROFILO DI UNIONE ALL'ALBERO) SVITARE LE VITI DI BLOCCO E SPINGERE IL TUTTO NELLA DIREZIONE NECESSARIA AL CENTRAGGIO. CONTROLLARE CHE IL TELO SIA EQUIDISTANTE DAL FONDO GUIDA. SERRARE TUTTE LE VITI E RIAVVOLGERE




BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

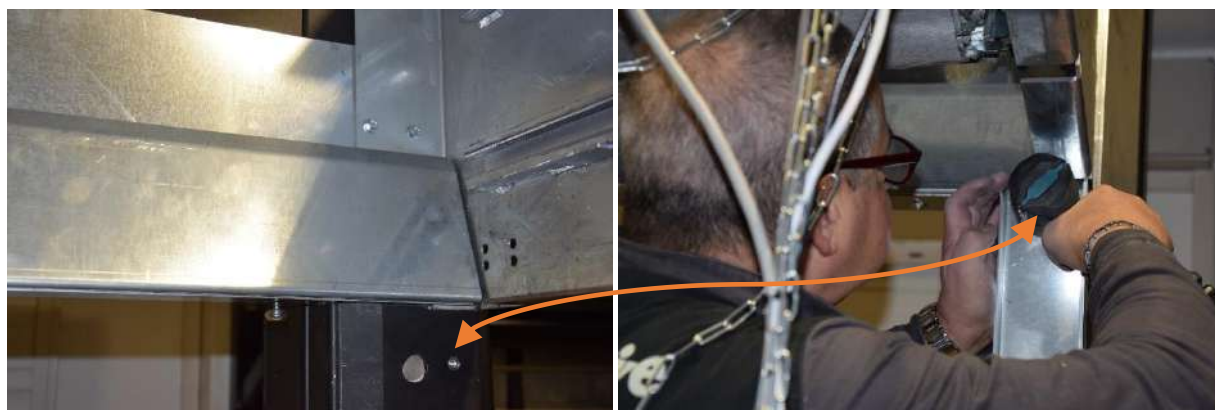STEP09**MONTAGGIO DEI PROFILI INTERNI DELLE GUIDE (IN COLORE VERDE NEL DISEGNO)**

FISSARE I PROFILI UTILIZZANDO LE VITI PRESENTI NEGLI APPOSITI INSERTI SUL TUBOLARE

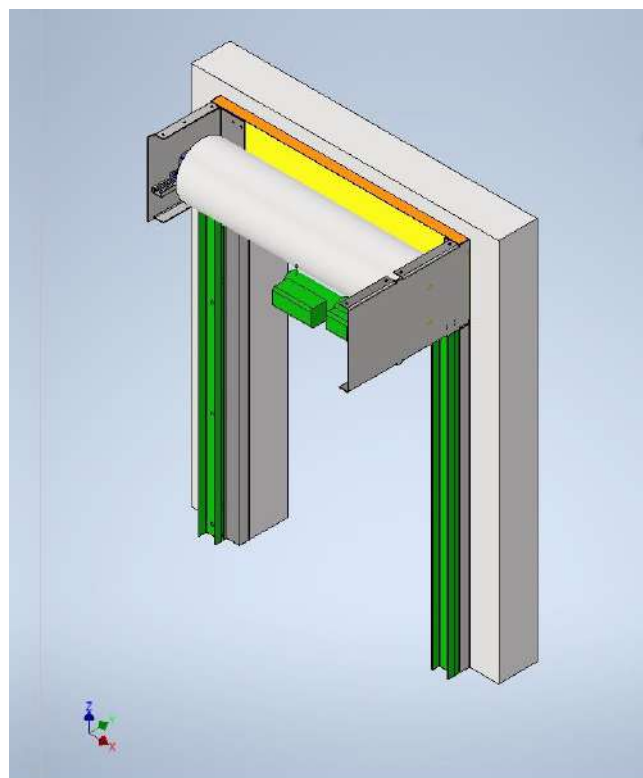

BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

STEP10

INFILARE LE ANTISTRAPPO ESTERNE (QUELLE PIU' VICINO AL MURO) ALL'INTERNO DELLA GUIDA MENTRE SI FASCENDERE LENTAMENTE IL TELO.

**MONTARE I DUE SEPARATORI (DX E SX)**

Viti in dotazione:



TTSQ M6x16

BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

STEP11**MONTARE L'ANGOLARE 50X30 INFERIORE (DOTATO DI GUIDA PER PANNELLO ISOLANTE)****MONTARE L'ANGOLARE 50X30 SUPERIORE****MONTARE IL PROFILO INVITO CASSONETTO**

**Viti in
dotazione:
TBEI M6x16**



BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL


Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

STEP12**MONTARE I PROFILI GUIDA (IN ROSSO NEL DISEGNO)**

ATTENZIONE: CONTROLLARE CHE LE ANTISTRAPPO INTERNE RIMANGANO IN GUIDA

MONTARE I DUE PROFILI GUIDA (DX E SX)

Viti in dotazione: AP TB Torx 4,8x15

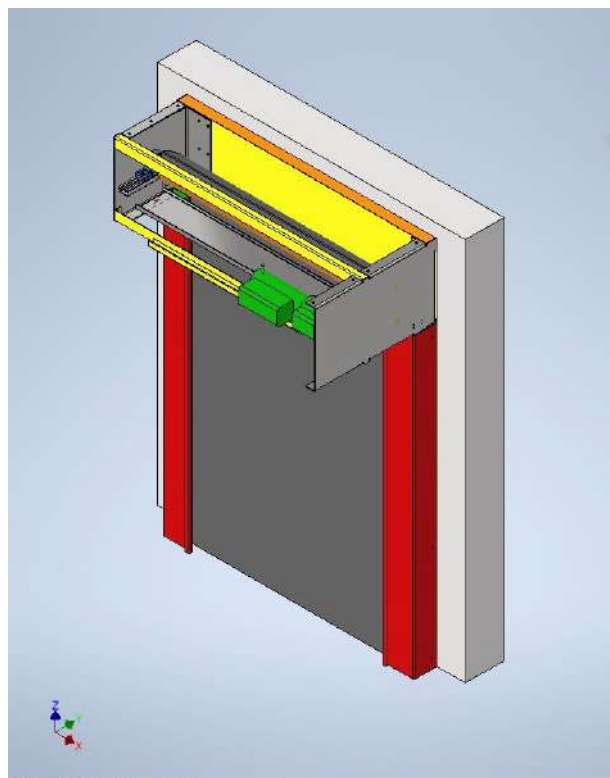

BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

STEP13
REGOLARE I FINE CORSA DEL MOTORE


AGIRE SULLE DUE VITI PER REGOLARE IL FINE CORSA SUPERIORE E INFERIORE

NOTA DEL MOTORE

Ogni motore è dotato di un selettore a chiave con finecorsa a regolazione manuale con discesa controllata (fare riferimento al manuale di installazione dedicato). Attivazione della discesa controllata tramite segnale di allarme antincendio **24Vdc continuo** collegato al solenoide di sblocco. Il segnale *deve essere continuo*, in caso di interruzione il solenoide sbloccherà la discesa in gravità. Allarme acustico a LED 24Vdc di serie (*SI VEDA SCHEMA COLLECAMENTO FDAS PAG.32*)





ATTENZIONE: CONTROLLARE CHE NON CI SIANO INTERFERENZE TRA I CABLAGGI E GLI INGRANAGGI DEL MOTORE

BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
 Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
 P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

REGOLAZIONE DEI FINE CORSA

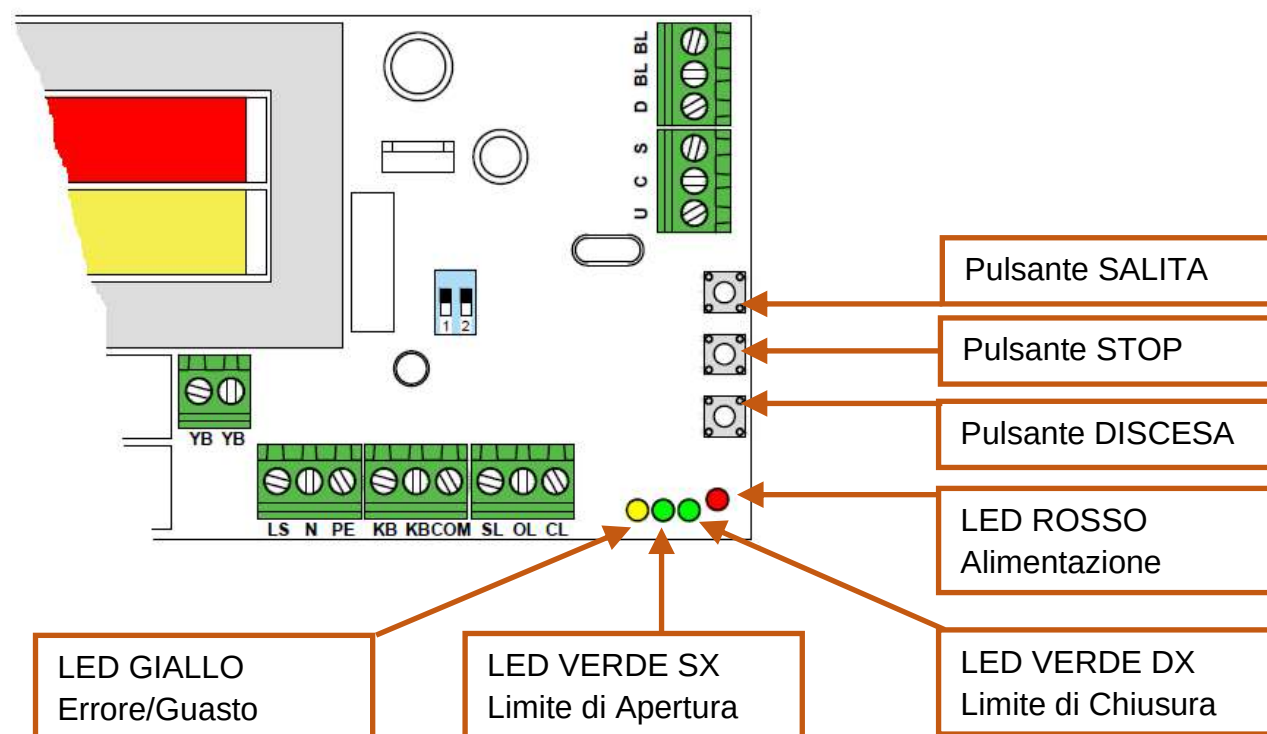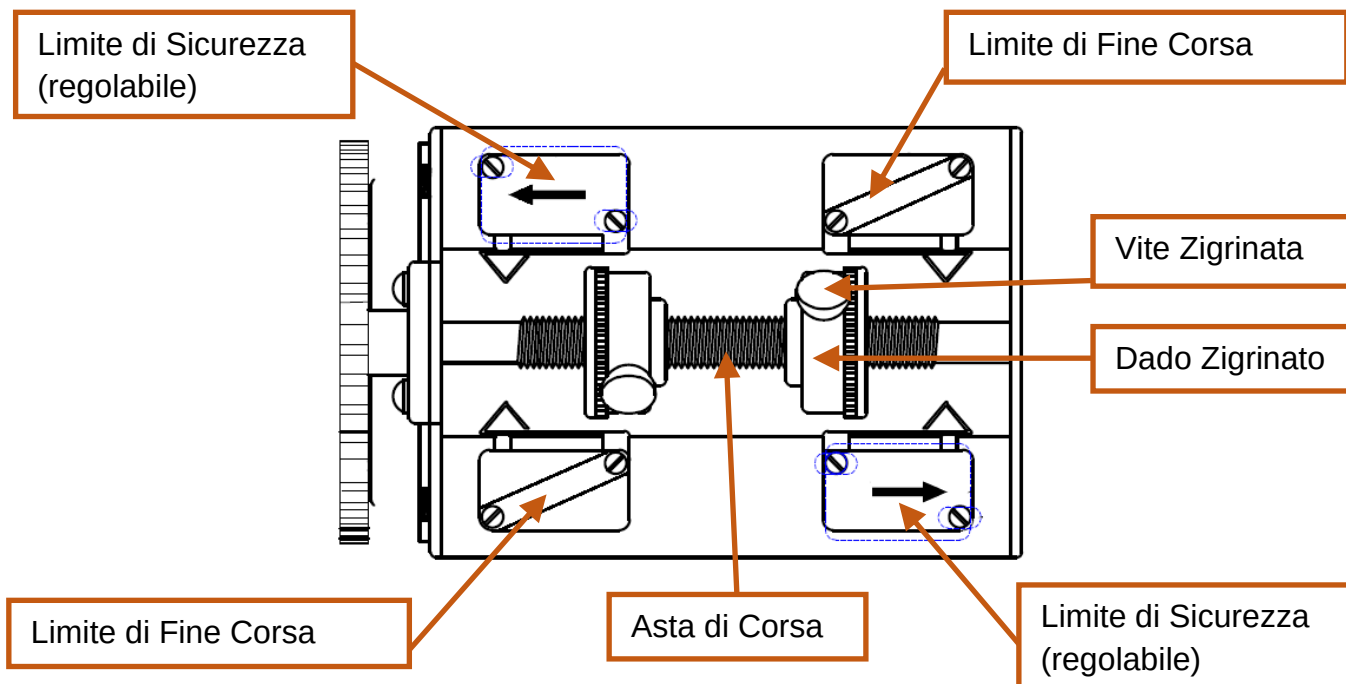

BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Maren di Piave • Treviso • Italy
 Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
 P.I. - C.F. - REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

Rimuovere i coperchi di protezione dal *Terminale di Controllo dei Finecorsa* e dalla *Scheda Elettronica di Controllo*.

Regolazione Preliminare

- 1- Posizionare la tenda a metà altezza: **importante** perché con i motori **400V-3ph** può accadere che se le fasi sono invertite i pulsanti di salita e discesa lo saranno altrettanto.
- 2- Allentare le *Viti Zigrinate*;
- 3- Avvolgere entrambi i *Dadi Zigrinati* al centro dell'Asta di Corsa;
- 4- Serrare nuovamente le *Viti Zigrinate* per consentire la massima corsa in entrambe le direzioni.

Posizione "APERTA"

- 1- Portare la tenda nella posizione "Aperta" (tenda avvolta)
- 2- Allentare la *Vite Zigrinata* e muovere il *Dado Zigrinato* fino ad azionare il finecorsa, a questo punto si accenderà il led "VERDE" APERTO
- 3- Prova portando la porta GIÙ per un breve tratto e poi di nuovo SU
- 4- Regolare nuovamente per ottenere la posizione corretta, se necessario

Posizione "CHIUSA"

- 1- Portare la tenda nella posizione "Chiusa" (tenda svolta)
- 2- Allentare la *Vite Zigrinata* e muovere il *Dado Zigrinato* fino ad azionare il finecorsa, a questo punto si accenderà il led "VERDE" CHIUSO
- 3- Prova portando la porta SU per un breve tratto e poi di nuovo GIÙ.
- 4- Regolare nuovamente per ottenere la posizione corretta, se necessario

NOTA:

Se il microinterruttore di sicurezza è attivato il LED GIALLO di guasto lampeggerà (x3) e l'unità non funzionerà elettricamente.

Il *Limite di Sicurezza* è quindi considerato impostato troppo vicino rispetto al *Limite di Fine Corsa* e richiede un aggiustamento.

Questo si effettua allentando la vite di fissaggio del microinterruttore di sicurezza e facendo scorrere l'interruttore verso l'estremità del gruppo finecorsa.

DIAGNOSTICA INDICAZIONE LED

ROSSO	SPENTO 	Nessuna alimentazione di rete disponibile	Controllare la disponibilità di rete
ROSSO	ACCESO 	Alimentazione di rete presente ed unità alimentata	

VERDE	SPENTO 	Tenda tra le posizioni finecorsa o mancato funzionamento del motore.	
VERDE	LAMPEGGIANTE 	La tenda si muove nella direzione selezionata	
VERDE	COSTANTE 	Posizione di fine corsa finale raggiunta	


GIALLO	COSTANTE 	Contatto bloccato	Sostituire l'unità
GIALLO	LAMPEGGIANTE (x1) 	Pulsante di arresto di emergenza premuto o circuito aperto	Rettificare il circuito di arresto di emergenza
GIALLO	LAMPEGGIANTE (x2) 	Fusibile termico azionato	Il motore ha funzionato troppo – lasciare raffreddare per 20 minuti
GIALLO	LAMPEGGIANTE (x3) 	Limite di sicurezza azionato	Correggere la distanza del limite di sicurezza

BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
 Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
 P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

STEP14**MONTARE I CARTER GUIDA ESTERNI****ATTENZIONE A NON DANNEGGIARE LA FINITURA RAL OPACA/INOX – SE PRESENTE**

I CARTER ESTERNI DELLE GUIDE CONTENGONO UN PANNELLO ISOLANTE CHE DEVE ESSERE INFILATO NEL PROFILO GUIDA PRECEDENTEMENTE MONTATO (STEP12).
SE NECESSARIO L'ISOLANTE PUO' ESSERE SAGOMATO MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN CUTTER

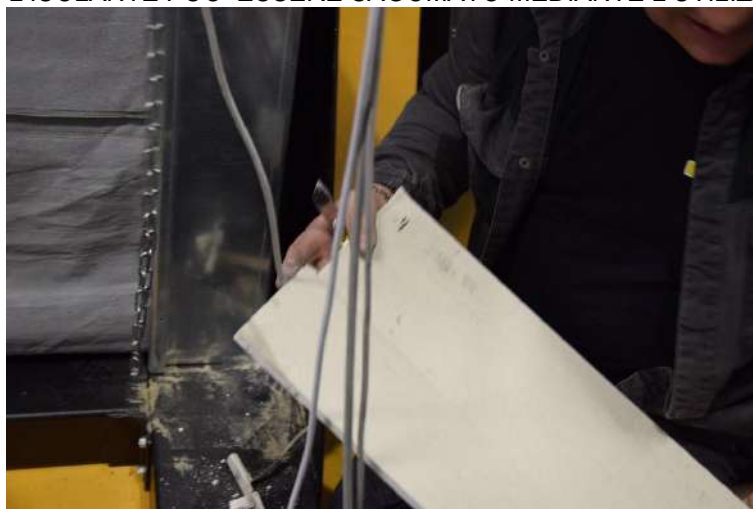

Viti in dotazione: AP TB Torx 4,8x15




BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

STEP15**MONTAGGIO ISOLANTE CASSONETTO**

LA TENDA VIENE FORNITA CON DUE PANNELLI D'ISOLANTE,
IL "FRONTALE" È 20mm PIU' BASSO E 300mm PIU' CORTO RISPETTO AL "SUPERIORE"

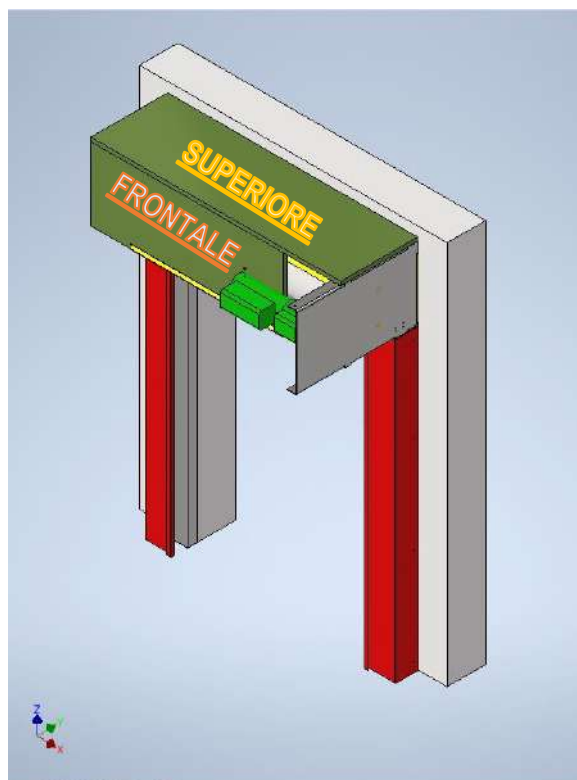

BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL


Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

STEP16**MONTAGGIO CASSONETTO: CARTER FRONTALE****ATTENZIONE A NON DANNEGGIARE LA FINITURA RAL OPACA/INOX – SE PRESENTE**

IL PRIMO CARTER DA MONTARE È QUELLO “FRONTALE”



BLOCCARE IL CARTER FRONTALE CON LE VITI SUL PROFILO ANGOLARE INFERIORE

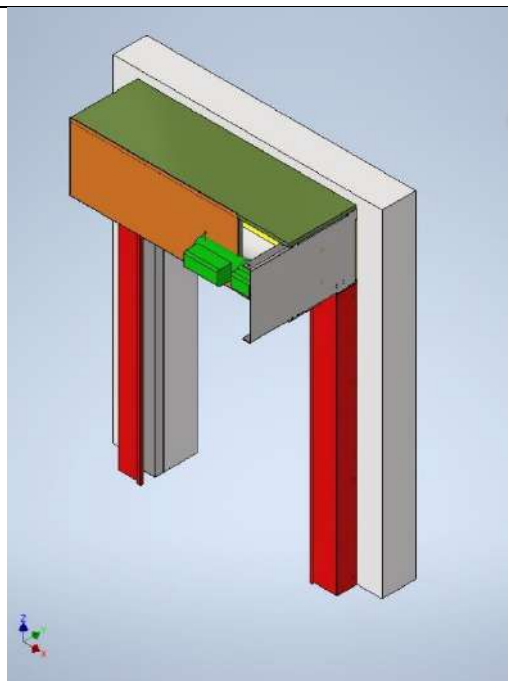Viti in dotazione: AP TB Torx 4,8x45

BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL


Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

STEP17

MONTAGGIO CASSONETTO: CARTER SUPERIORE
ATTENZIONE A NON DANNEGGIARE LA FINITURA RAL OPACA – SE PRESENTE




FISSARE IL CARTER MOTORE E SUPERIORE CON LE VITI SUL PROFILO ANGOLARE

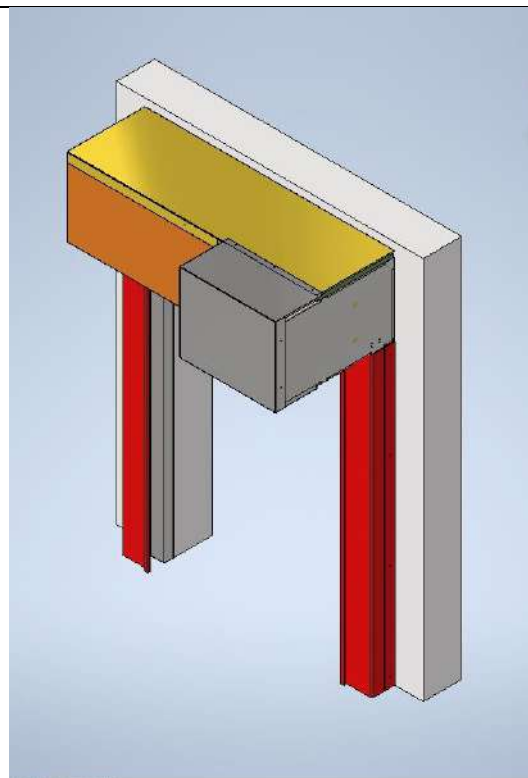
MONTAGGIO CASSONETTO: CARTER MOTORE

BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

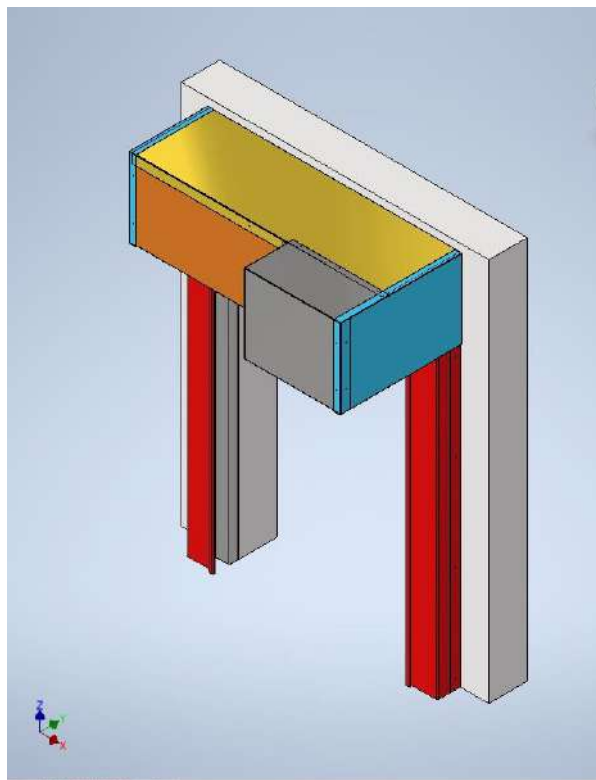STEP18**MONTAGGIO CASSONETTO: TAPPI LATERALI****(IN AZZURRO NEL DISEGNO)****ATTENZIONE A NON DANNEGGIARE LA FINITURA SPECIALE – SE PRESENTE****Viti in dotazione: AP TB Torx 4,8x45****BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL**

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

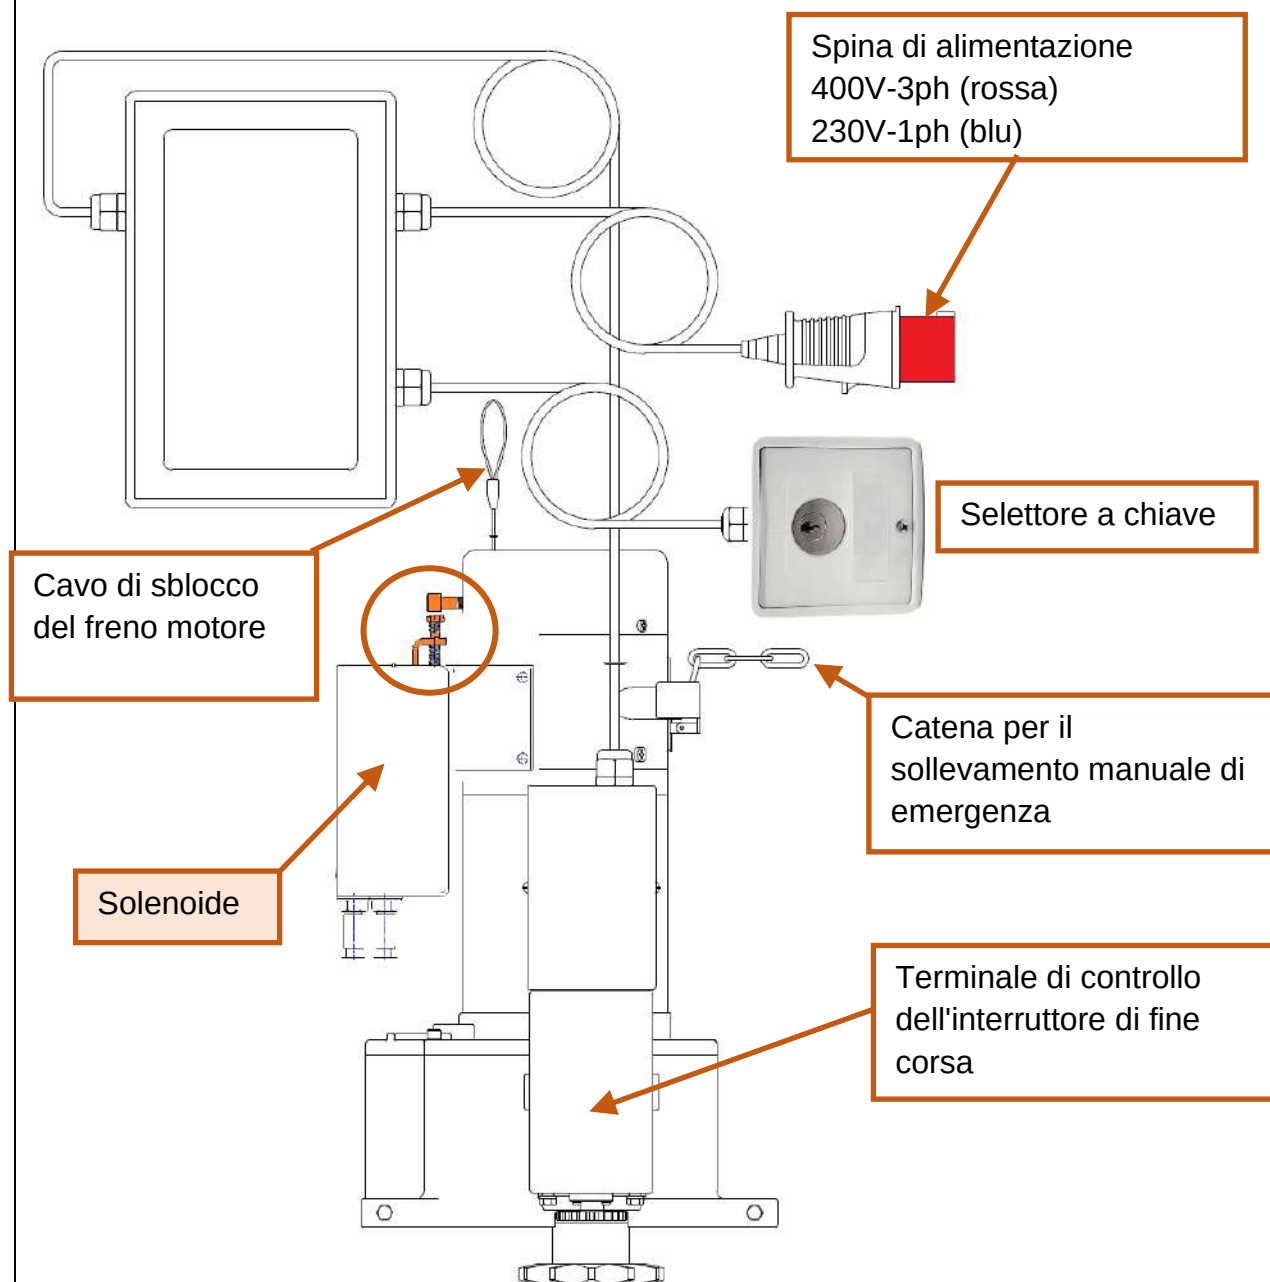
STEP19**COLLEGAMENTI**

ATTENZIONE: Se il Solenoide non è inserito, l'attuatore (cerchiato) spinge sulla leva di sblocco del freno motore mantenendola aperta. Il motore non mantiene il fermo. Controllare il corretto riarmo elettrico del solenoide azionando il selettore a chiave.

IL CAVO GRIGIO DEL SOLENOIDE "PP UNIT" DEVE ESSERE COLLEGATO AL SISTEMA DI ALLARME ANTINCENDIO (FDAS) CON UN SEGNALE 24VOLT CONTINUO (IN CASO DI ALLARME O ASSENZA ALIMENTAZIONE ELETTRICA IL FDAS INTERROMPE IL SEGNALE AZIONANDO IL SOLENOIDE IN MODO DA FAR SCENDERE LA TENDA PER GRAVITA)

IL LAMPEGGIANTE DEVE ESSERE COLLEGATO AL SISTEMA DI ALLARME ANTINCENDIO (FDAS) CON UN SEGNALE 24VOLT DC (IN CASO DI ALLARME O ASSENZA ALIMENTAZIONE ELETTRICA IL FDAS DEVE ALIMENTARE IL LAMPEGGIANTE)

VIENE FORNITO UN PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA CHE DEVE ESSERE COLLEGATO AL SISTEMA DI ALLARME ANTINCENDIO (FDAS) CON UN SEGNALE 24VOLT N.O.

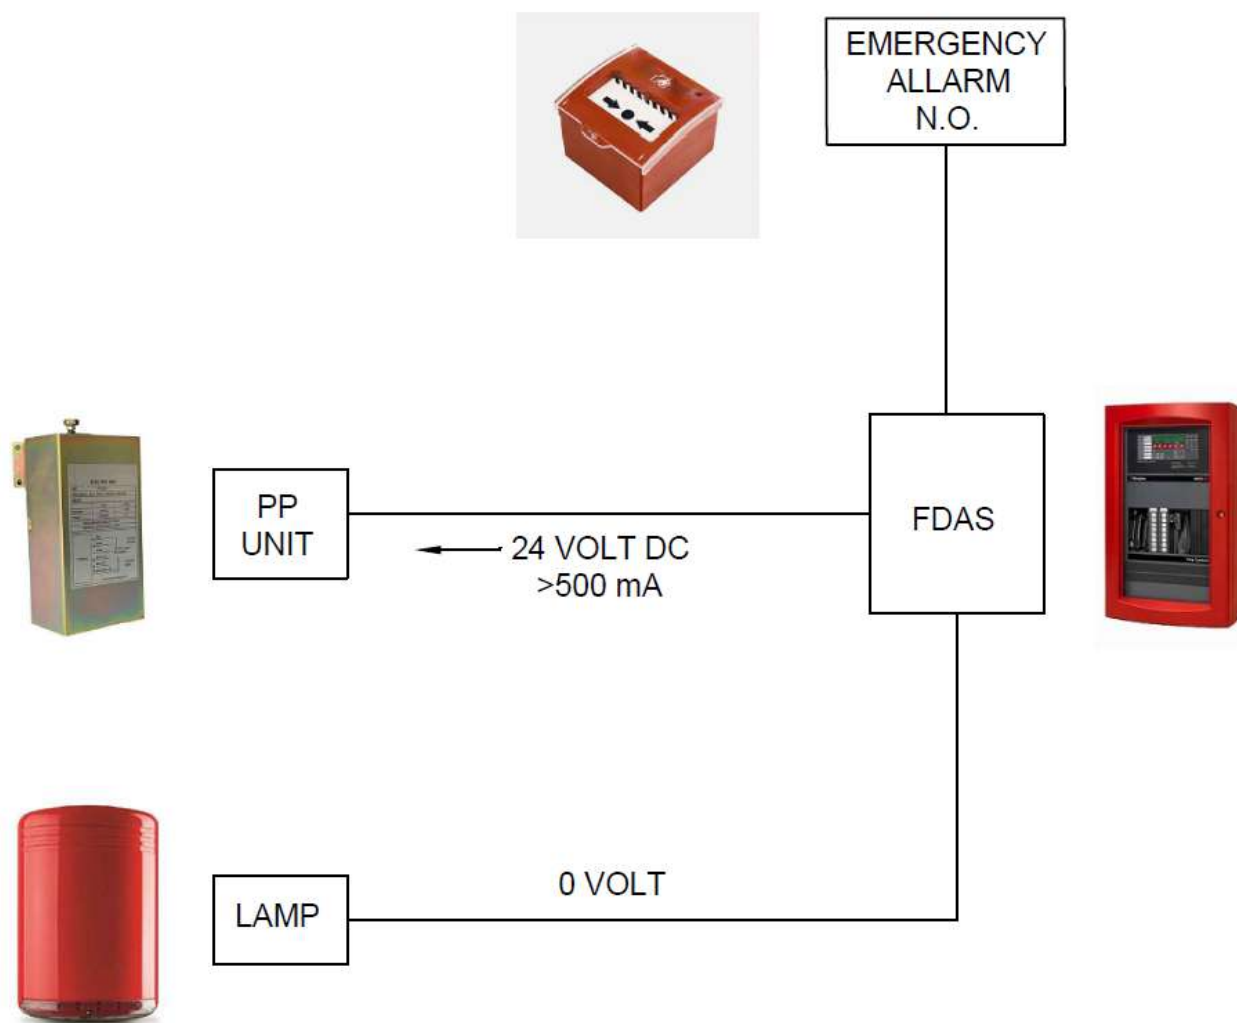


BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284

IL TELO DEVE SOLLEVARSI MANOVRANDO LA CATENA PER IL FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA



A FINE INSTALLAZIONE BISOGNA LASCIARE L'AREA PULITA

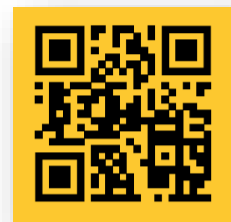

BLACKFIRE® è un marchio di CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italy
Tel: +39 0438.4985 • Sito web: www.blackfireitaly.it • Indirizzo e-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: • 00532460268 Numero R.E.A. TV-125284